


Decibel glerveggjakerfið

RG - 502/503/504

Uppsetningarleiðbeiningar



Prófílar

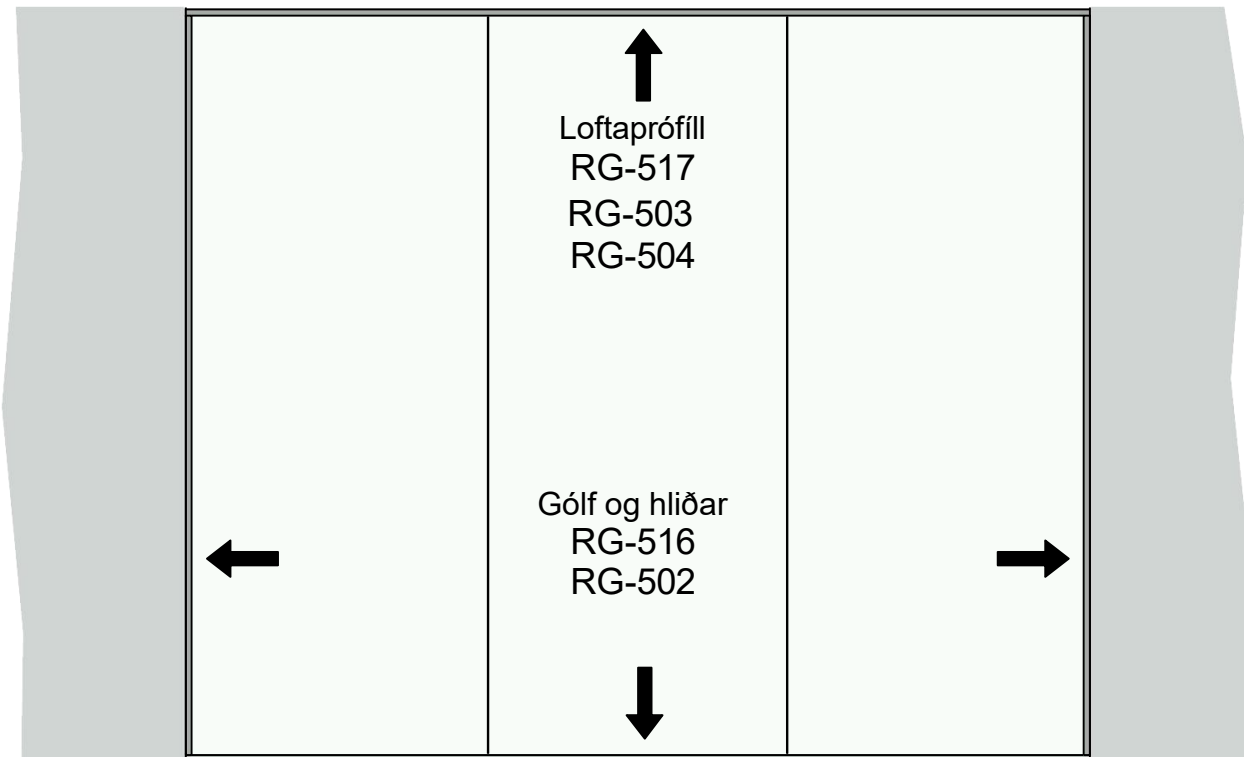




Algengasta uppsetning á prófílum er fastur prófíll í lofti og samsettur í gólf og hliðar.

Fastan prófíl er einnig hægt að staðsetja á hliðum eða á gólfi. Í sumum tilvikum er æskilegt að nota hærri prófílinn RG-504 til td. ef eru um miklar skekkjur í lofti og veggjum.

Þunna RG-517 má nota ef að loft eru 100% slétt og lárétt, en í flest öllum tilfellum er RG 503 notaður til að gefa 10-15mm tólerans fyrir gleruppsetninguna.


Hærri RG-504 prófílinn má einnig nota td. á gólfi til að vernda glerið gegn hreinsivélum og þessháttar


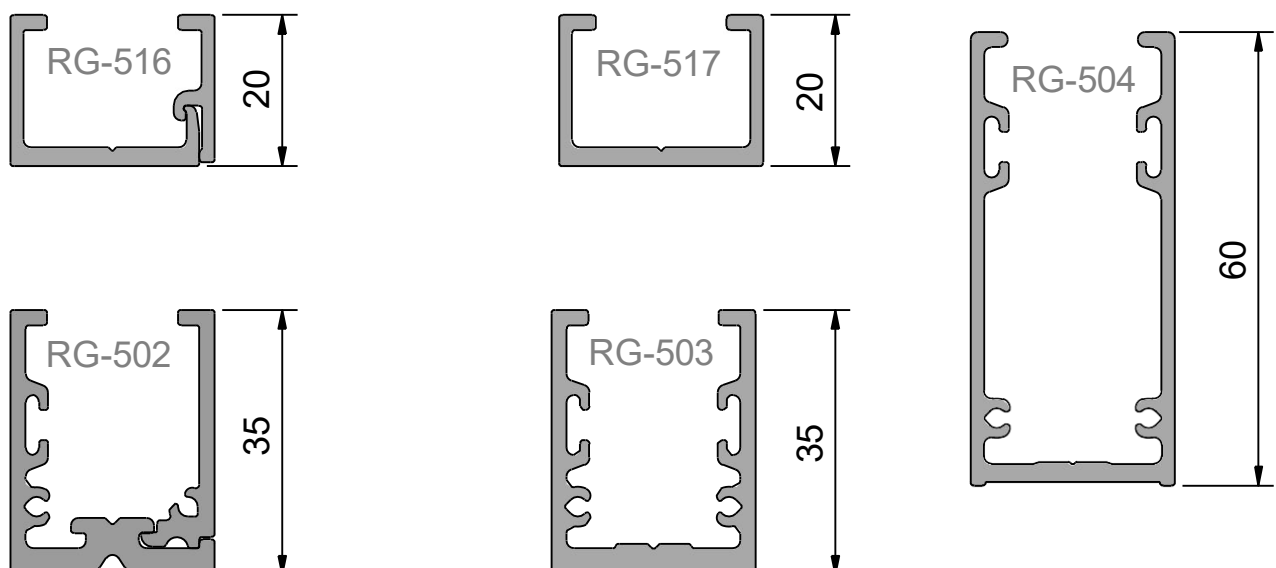


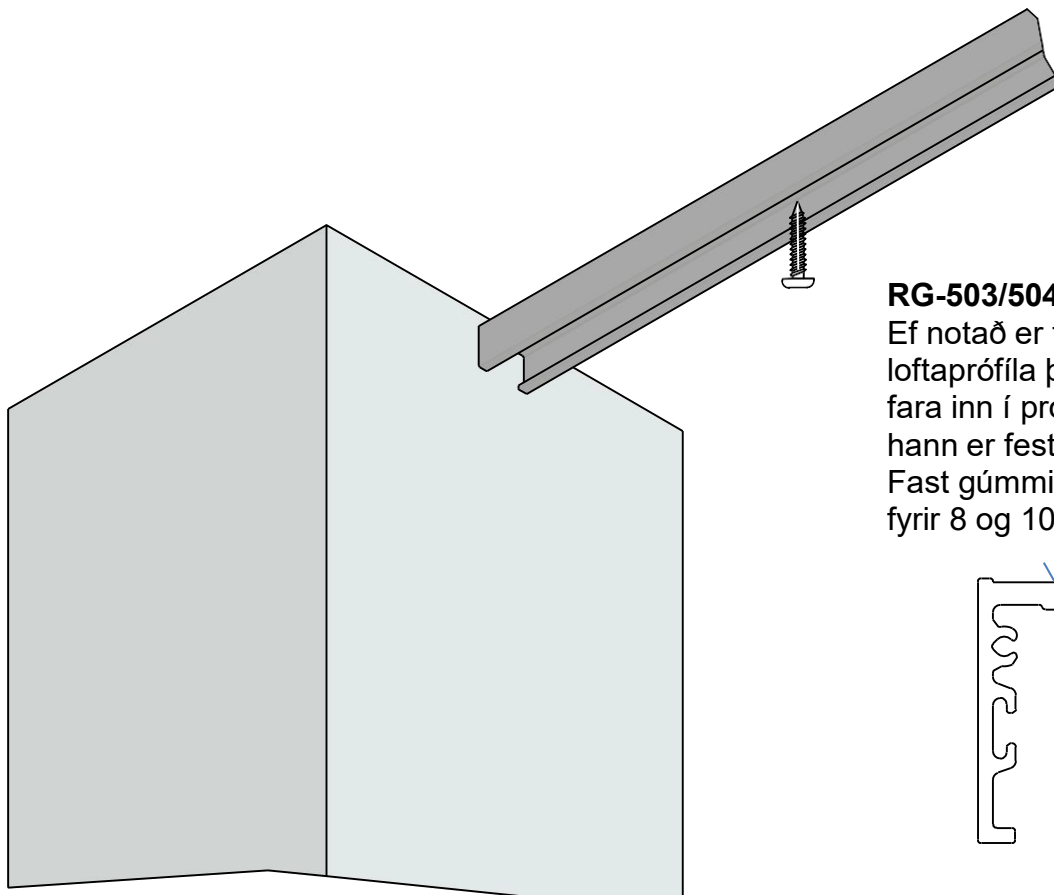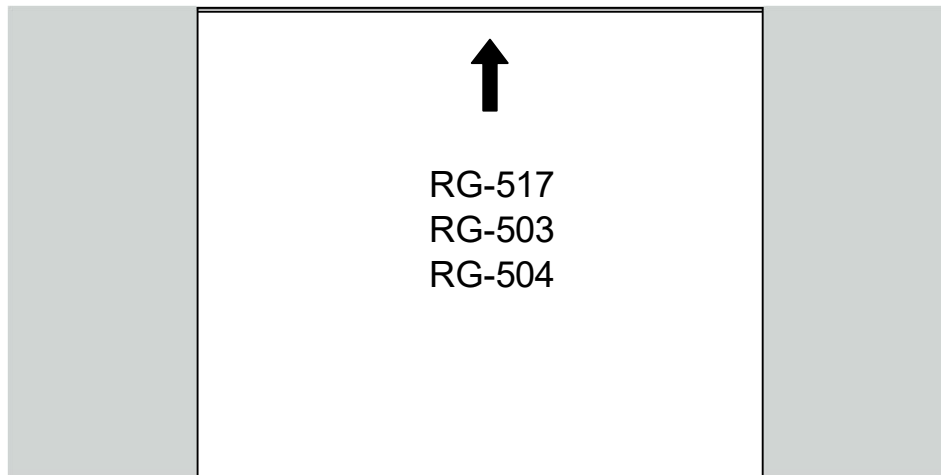

RG-503/504



Ef notað er fast gúmmí í loftaprófila þarf það að fara inn í prófílinn áður en hann er festur í loftið. Fast gúmmi er notað td. fyrir 8 og 10mm gler


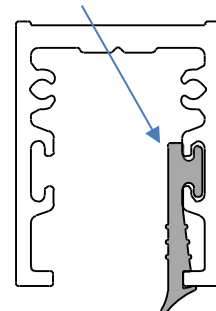


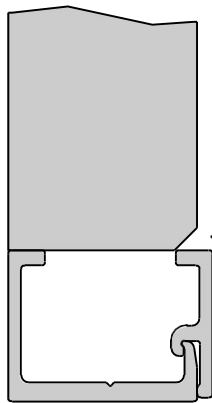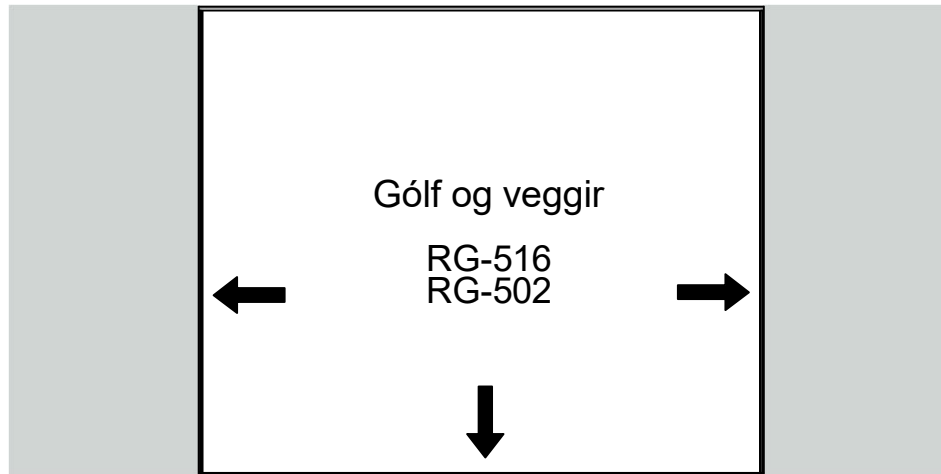


Áfellingurinn fyrir RG-502 getur í einhverjum tilfellum ekki komist á vegna fasta prófilsins eftir því hvernig prófílarnir eru skornir saman.

Til að komast hjá þessu má fræsa eða þjálfa smá fláa á fasta vegg próflinn eins og sést hér á mynd. Sárið er á seinni stigum lokað þannig að það er ekki sýnilegt.

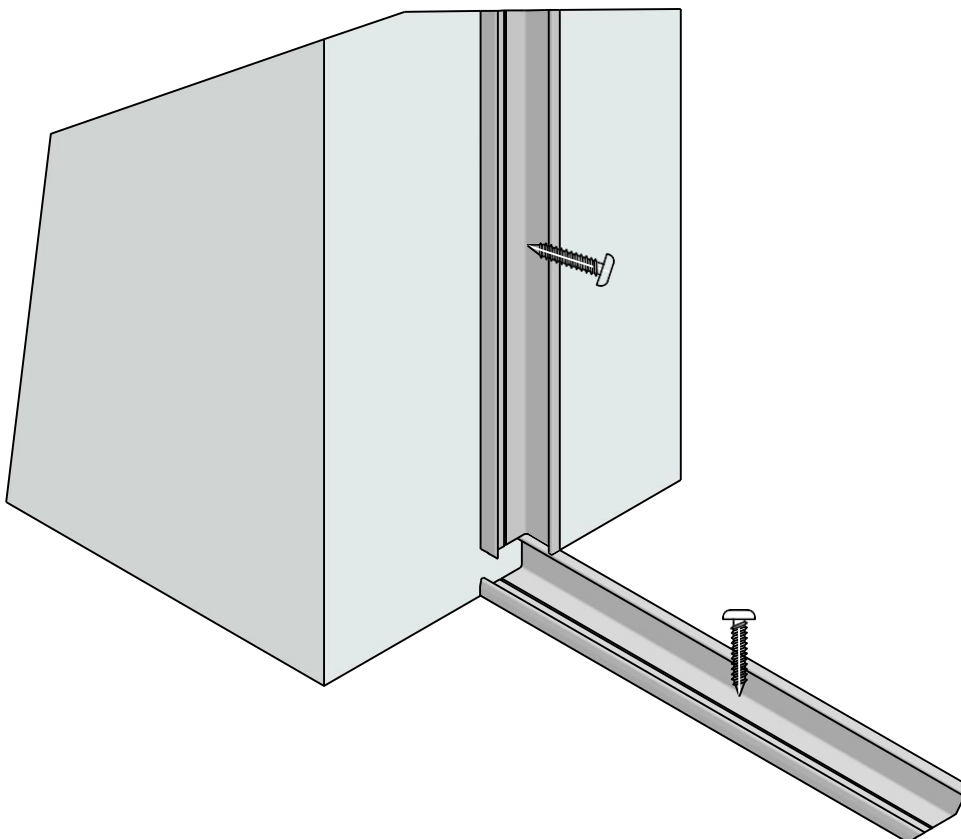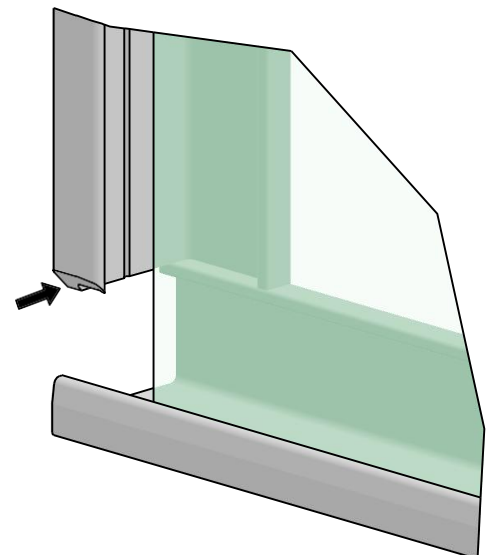


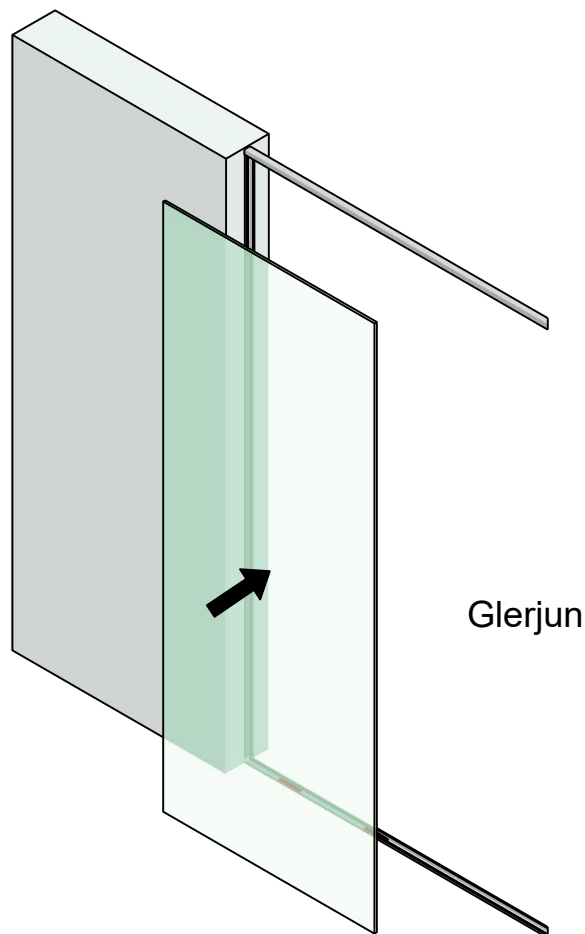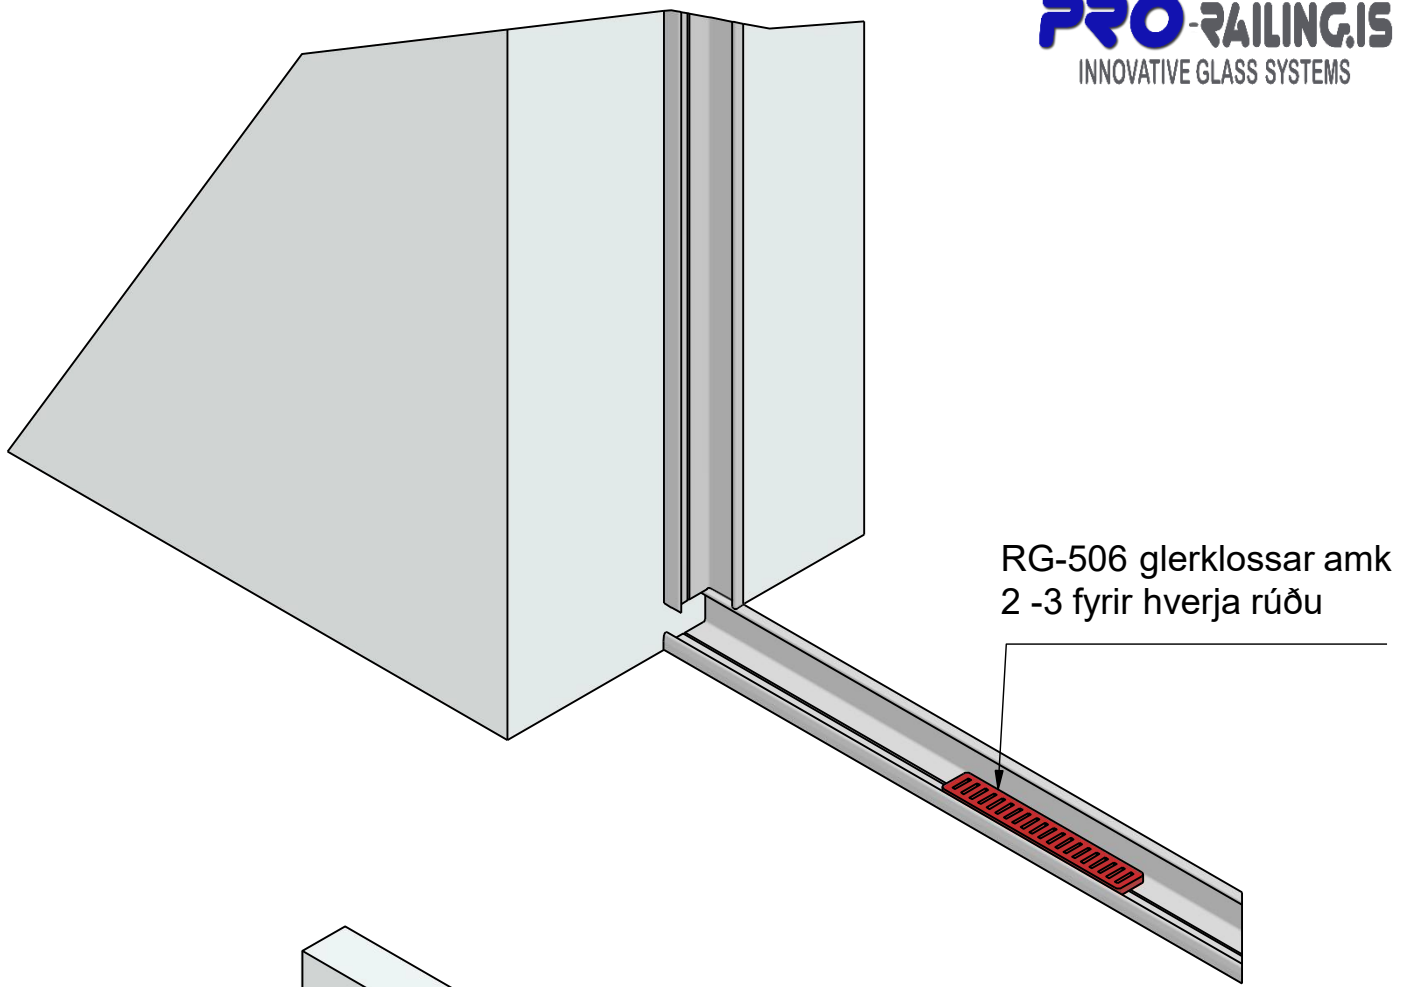


- 1**
Smellið
áfellulistanum fyrst
á gólfprófilinn

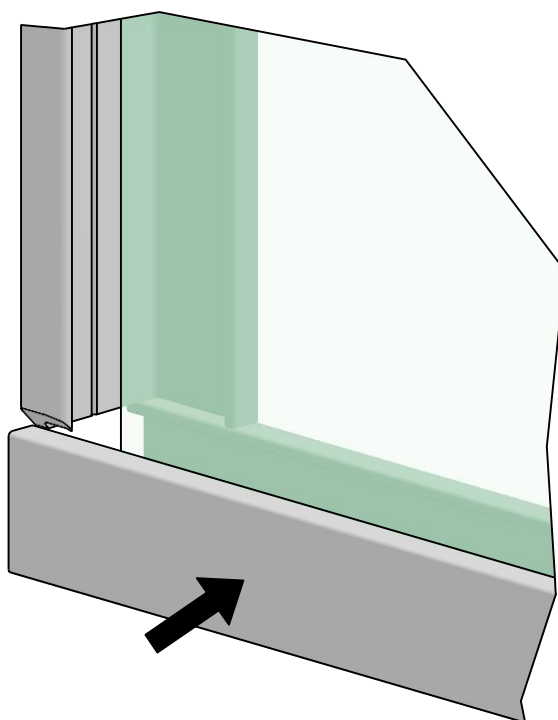

- 2**
Smellið listanum á
hliðar prófílana.


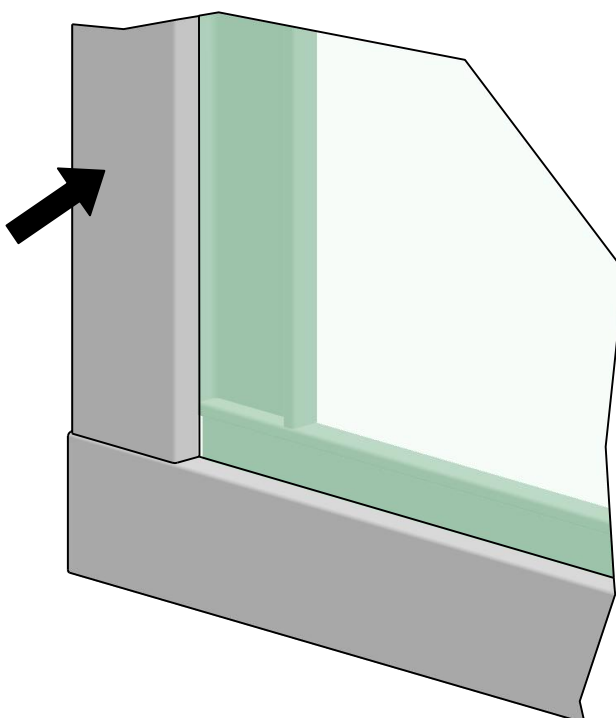


Gúmmílistar

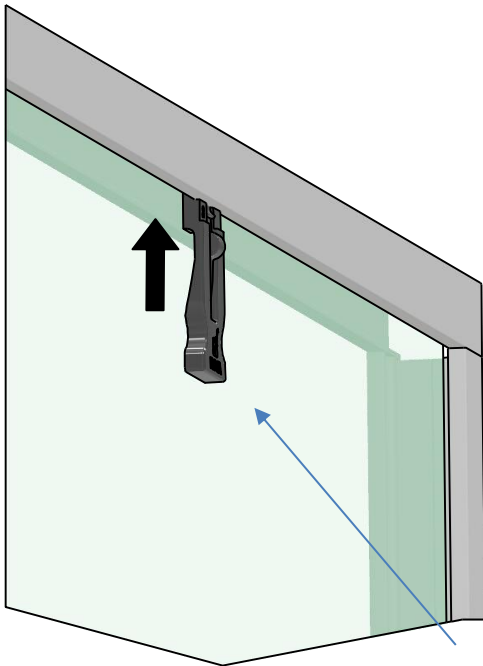


1

Hjálparverkfæri (aukabúnaður)
Smellið plaststykkinu upp í
prófil á milli glers og prófíl.
Tilbúnaðar þykktir eru á stykkinu

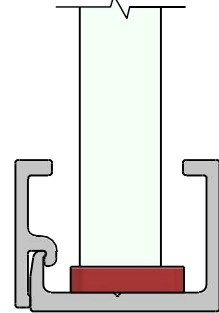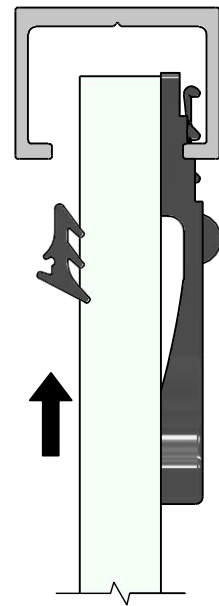

2



Setja gúmmílista á
opnu hliðina.
Mismunandi listar
allt eftir hvaða
glerþykkt er notuð

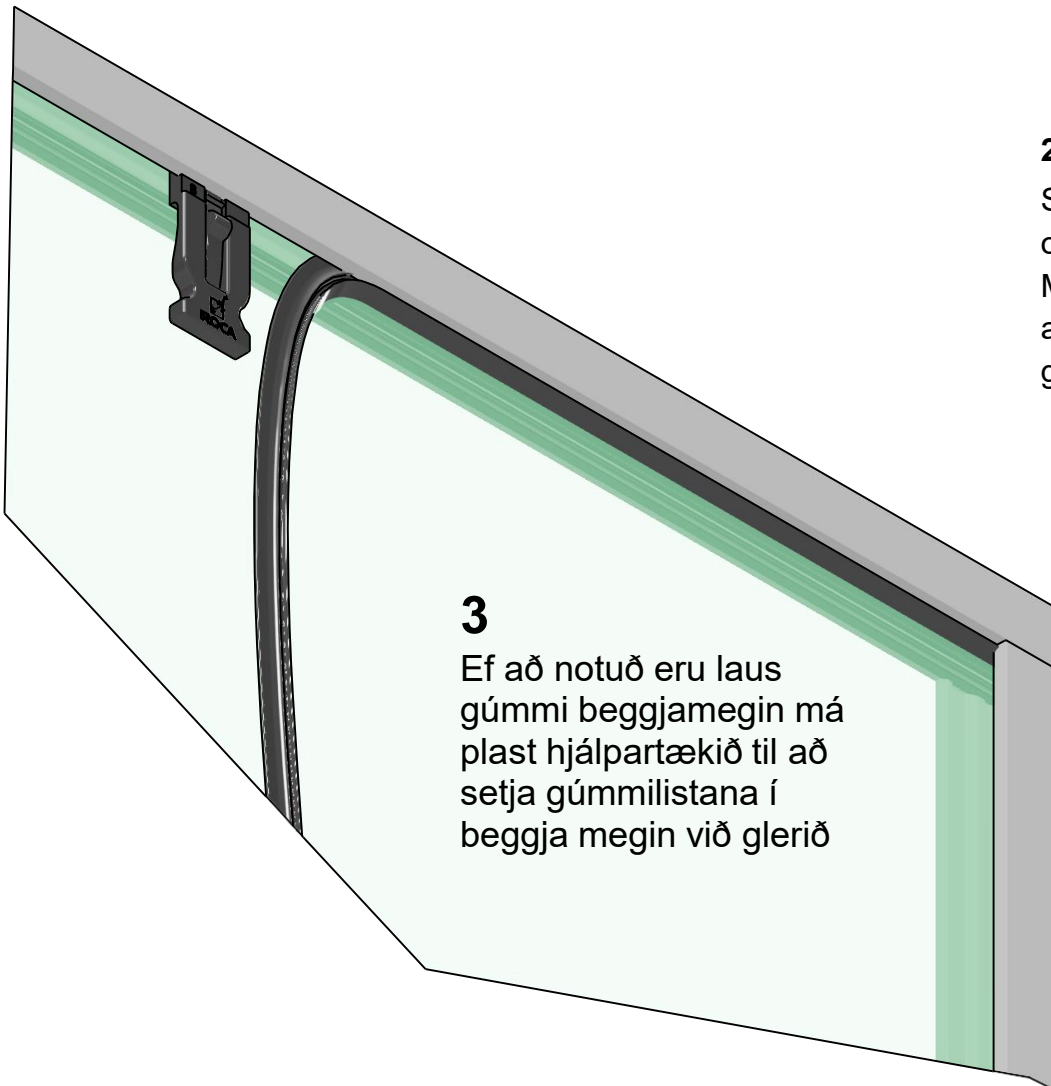


3

Ef að notuð eru laus
gúmmi beggjamegin má
plast hjálpartækið til að
setja gúmmílistana í
beggja megin við glerið

Decibel glerhurðar

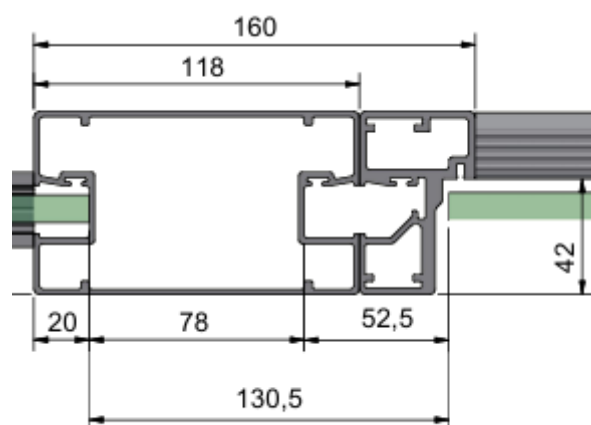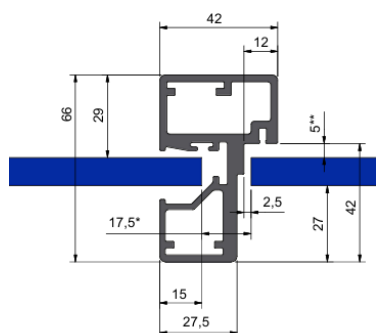


Decibel glerhurðar

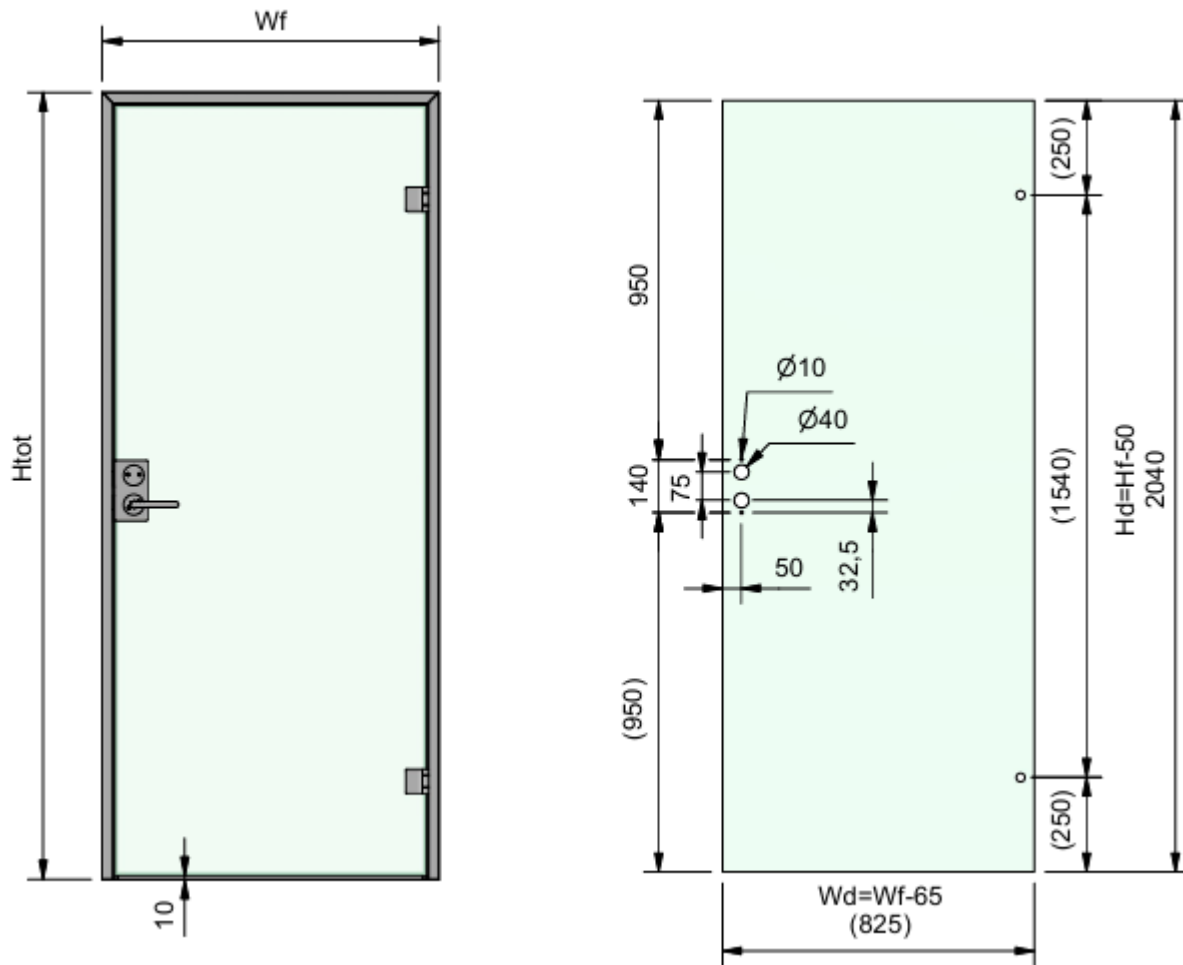


Hf(tot) = Heildarhæð hurðar (karmmál) - Wf = Heildarbreidd hurðar (karmmál)
Hd = Hæð á gleri - Wd = Breidd á gleri

Staðlaðar hurðar Hf x Wf **M8(790x2082) - M9(890x2082) - M10(990x2082)**
Sérframleiddar hurðar hafa sömu prinsipp og gataplan þó karmmál breytist.


Standard Decibel hurðarsett

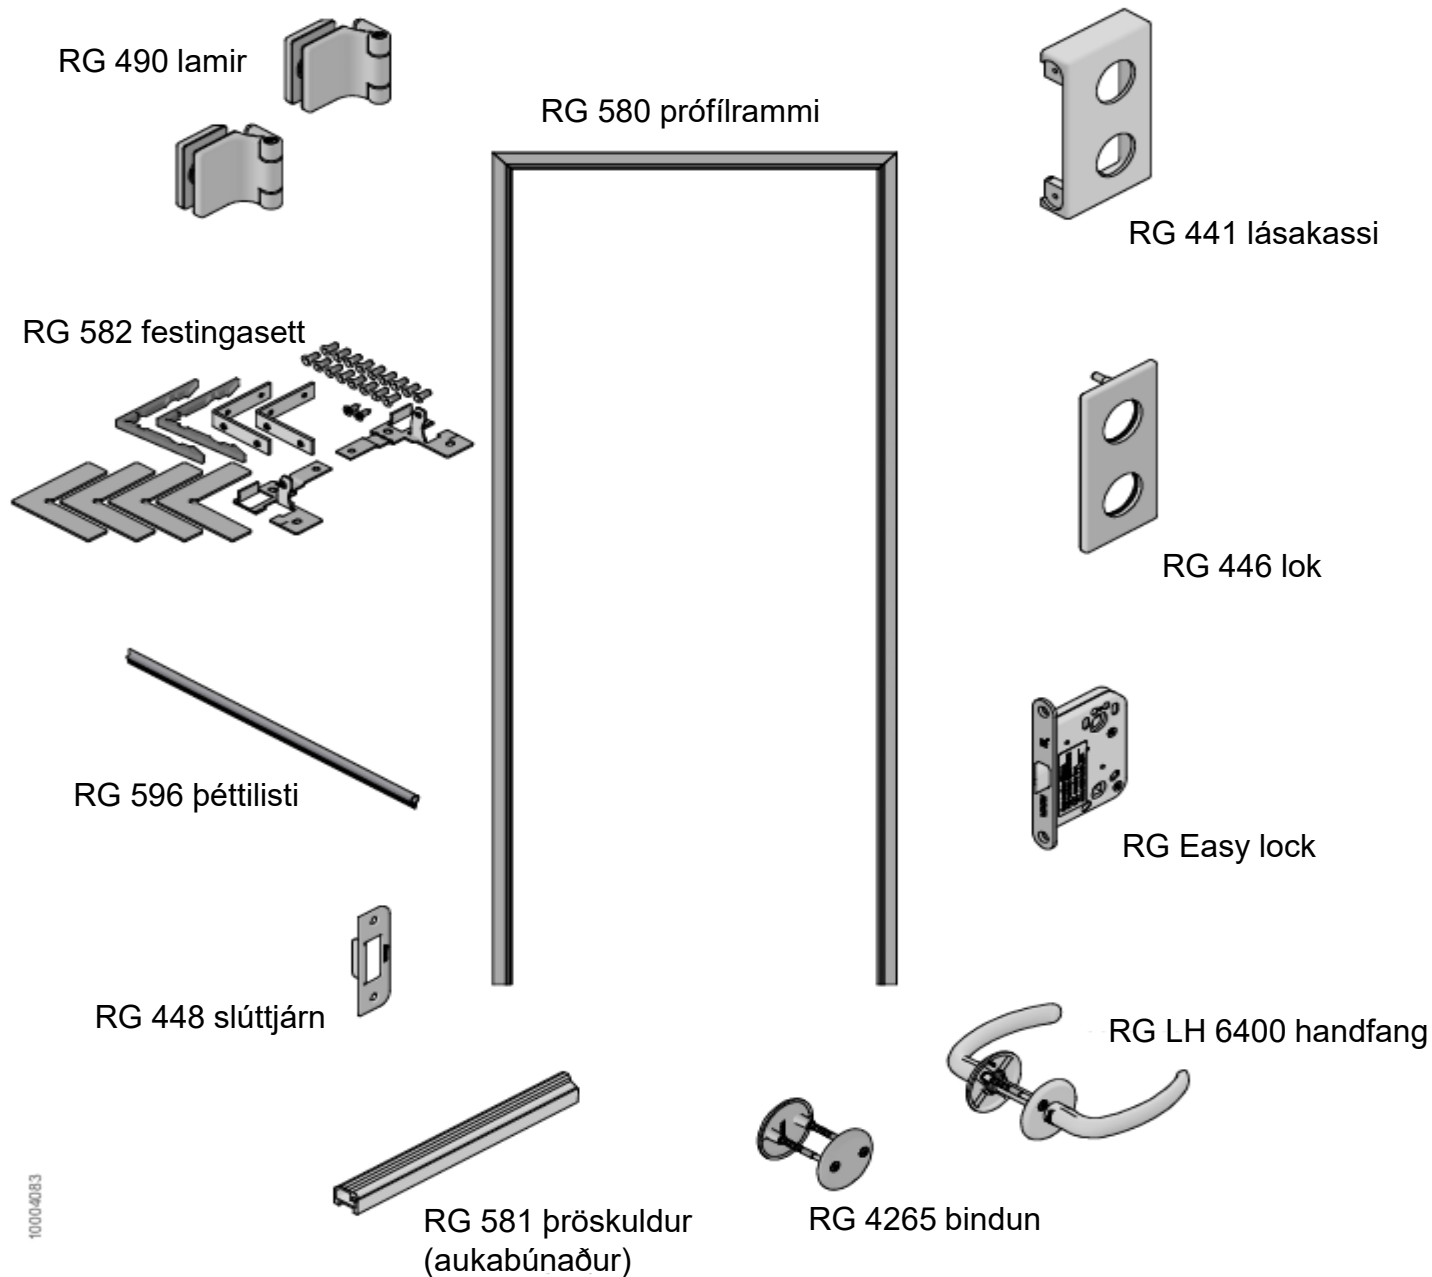


Decibel hurðar uppsetning

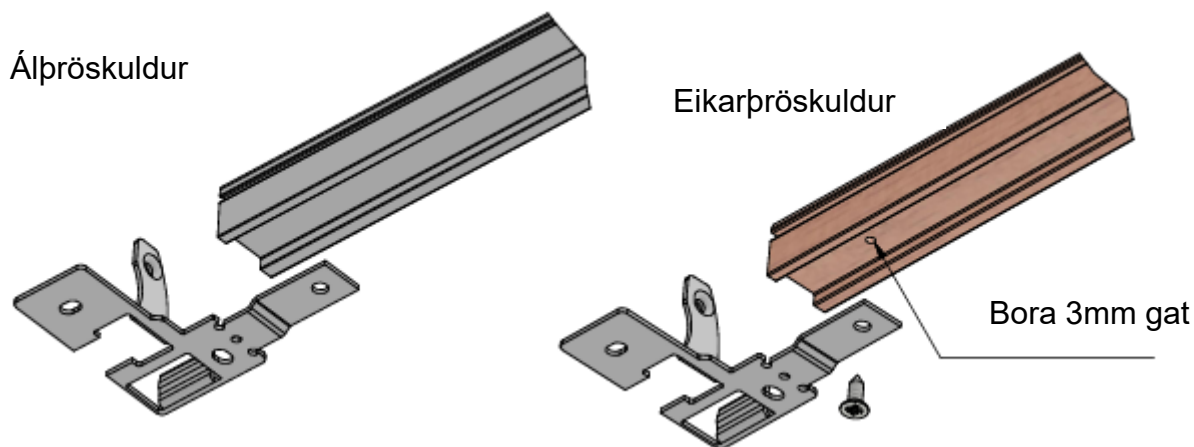


Ef hurð er án þröskuldar er flipinn á gólfbrakketinu brotin af

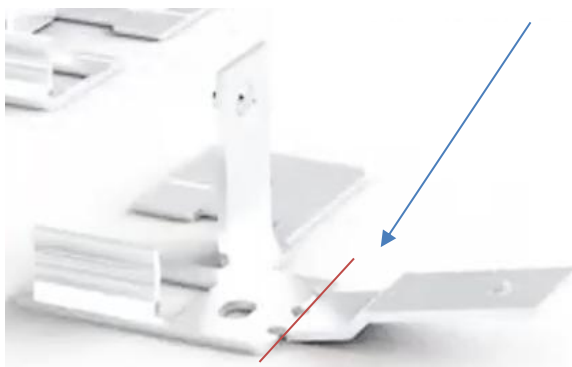


Festið þröskuldinn á gólfið með skrúfum
Strik á braketti sýnir staðsetningu
hvar gólfprófíllinn situr.

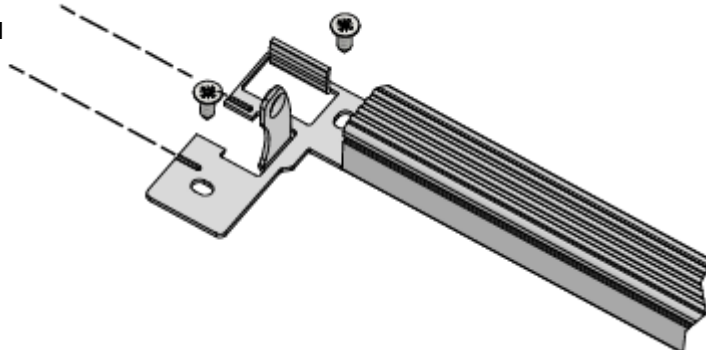



Decibel hurðar uppsetning

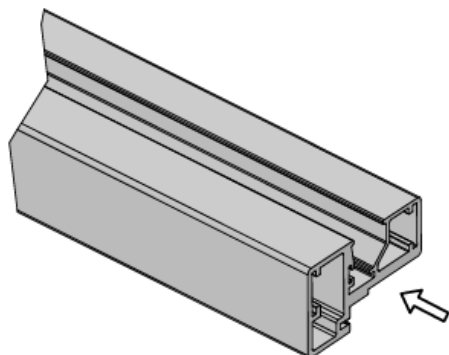

Ef notað er RG 520 fast gúmmi þar sem hurðarrammin situr í glervegg er það sett í hurðarprófilana áður en ramminn er settur saman.

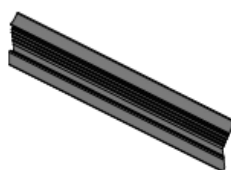


Notið meðfylgjandi vinkelbrakket til að setja álframman saman

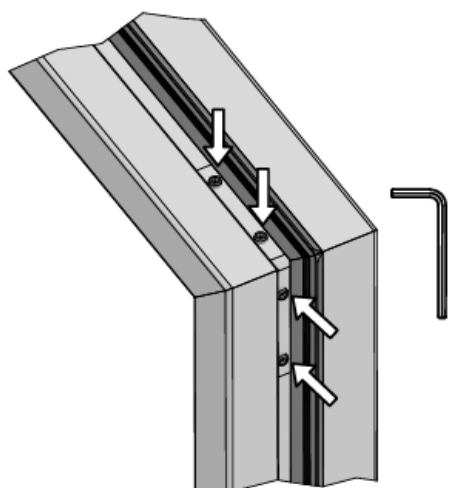
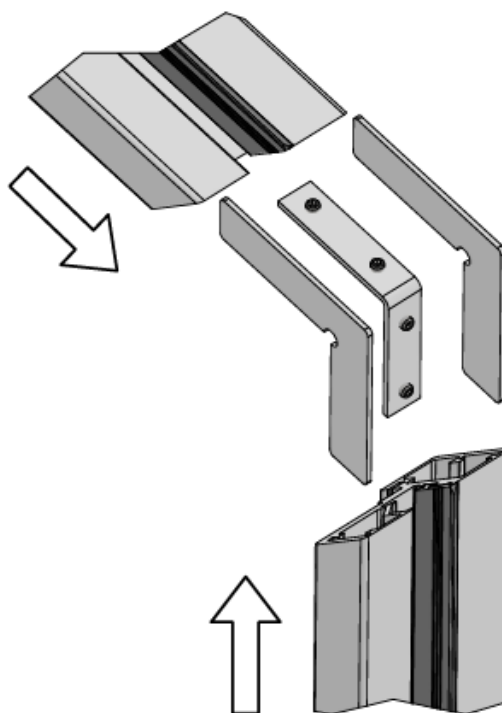


Herðið skrufurnar tryggilega með sexkant lykli



Decibel hurðar uppsetning

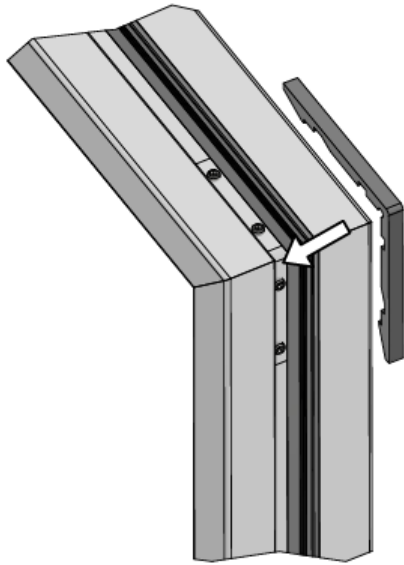


Setjið plastklossa yfir hornvinklana til þess að hlífa glerinu og tryggja að það sitji rétt.

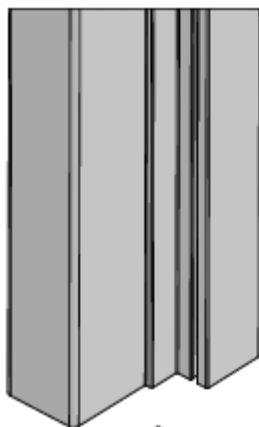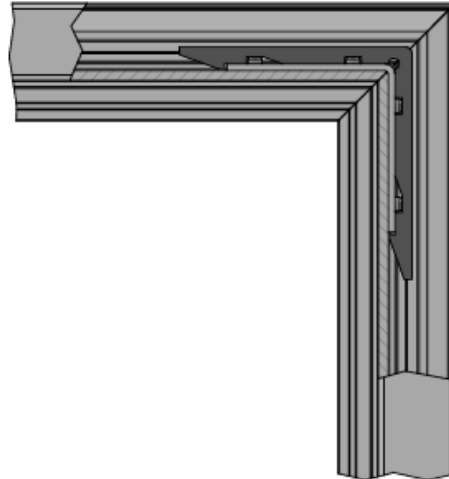

Hurðarramminn er settur nidur á gólfbrakketin og festur með skráfu

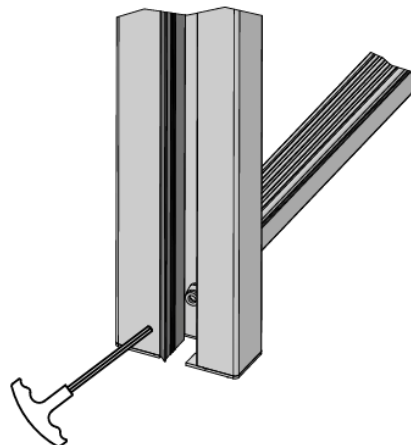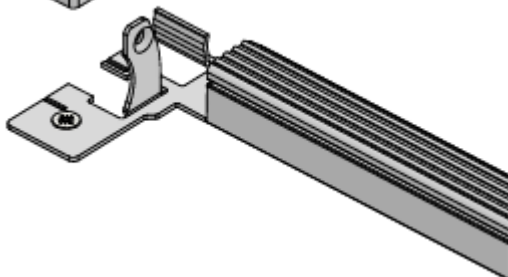


Decibel hurðar uppsetning

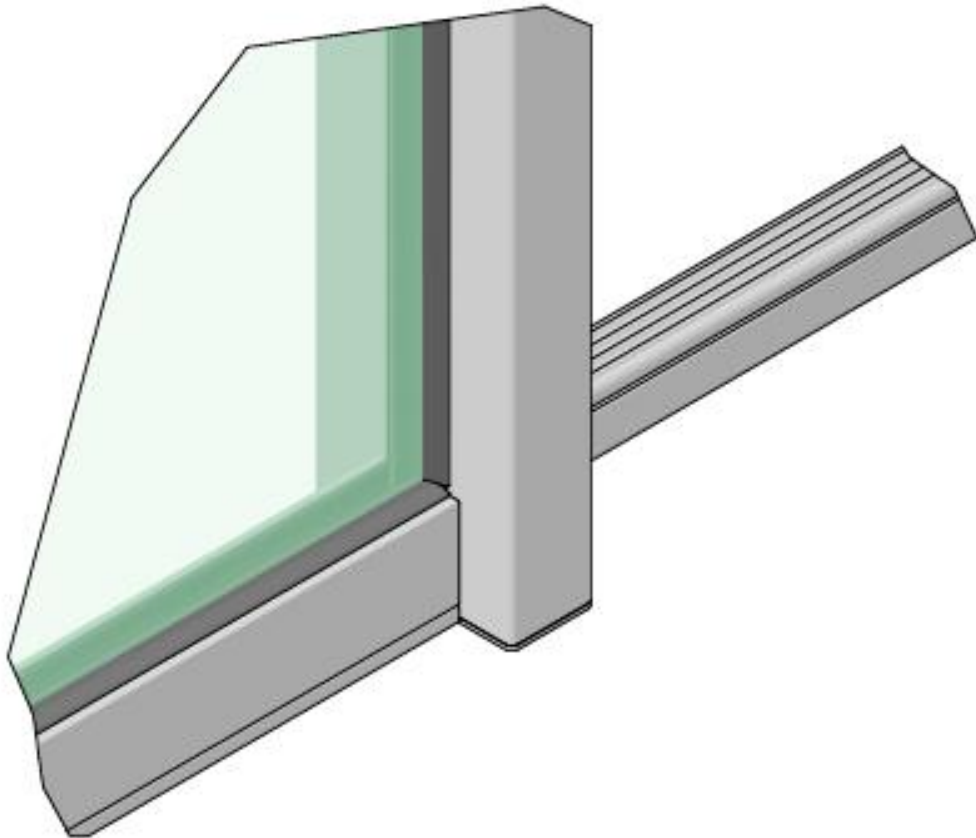



Glerjað er í kringum hurðarramman áður en lengra er haldið.
Mikilvægt er að klára glerjun og festa glervegginn með gúmmílistum
svo hurðar ramminn haggist ekki þegar glerhurðin er sett í.

Decibel hurðar uppsetning

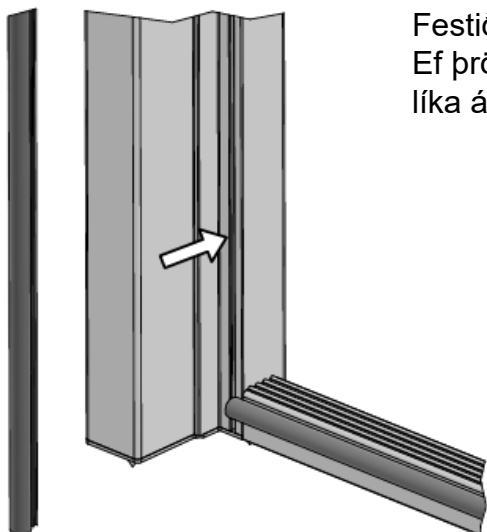


Festið þéttlistann í hurðarramman
Ef þröskuldur er á hurð er listinn settur
líka á hann

Fræst er fyrir lásabúnaði
Festið slúttjárníð á hurðar rammann

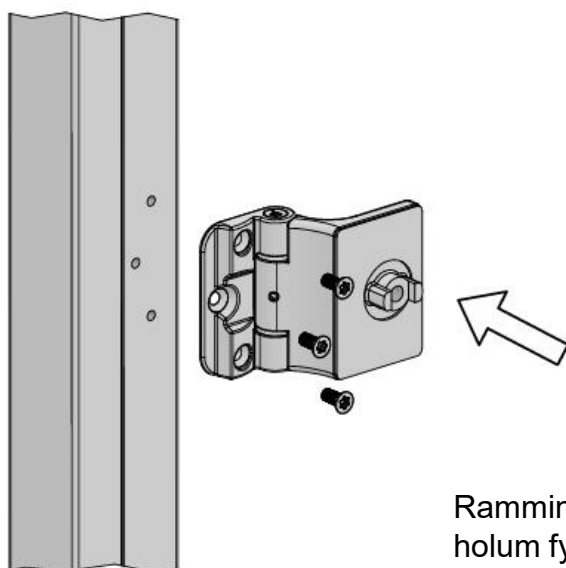
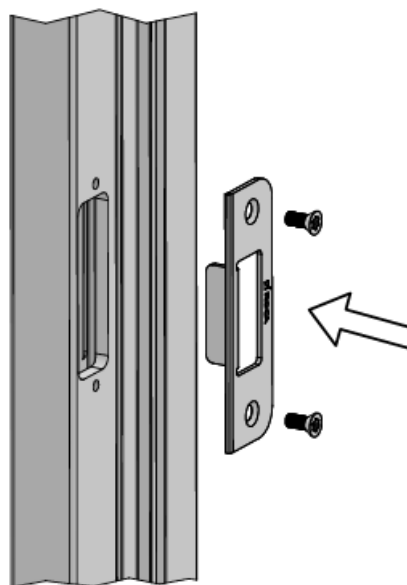


Rammin kemur með snittuðum
holum fyrir lamir.
Festið lamir á ramann



Decibel fellipröskuldur

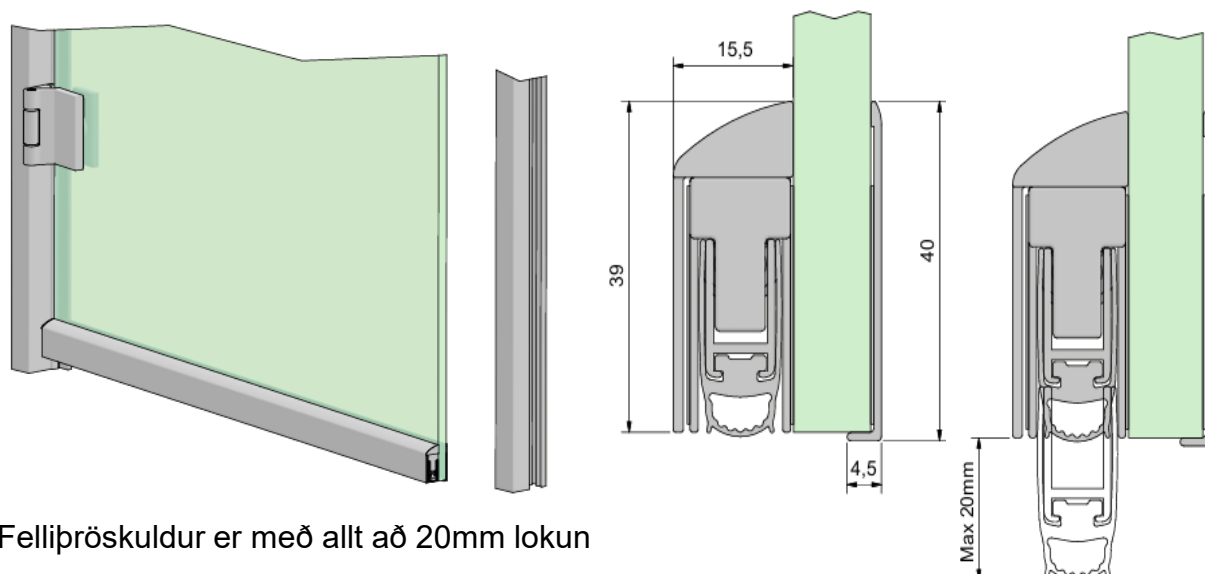

Fellipröskuldur er með allt að 20mm lokun

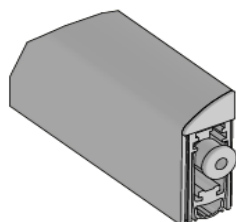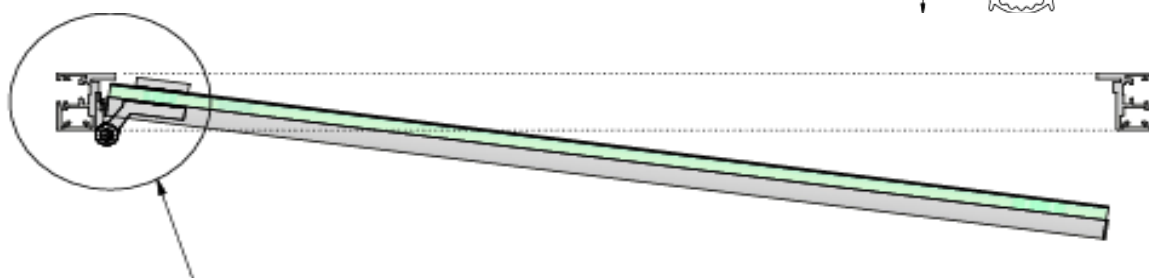

Þrýstipinninn sem ýtir felliskinnu upp við opnun er settur lamamegin á hurðarspjaldið

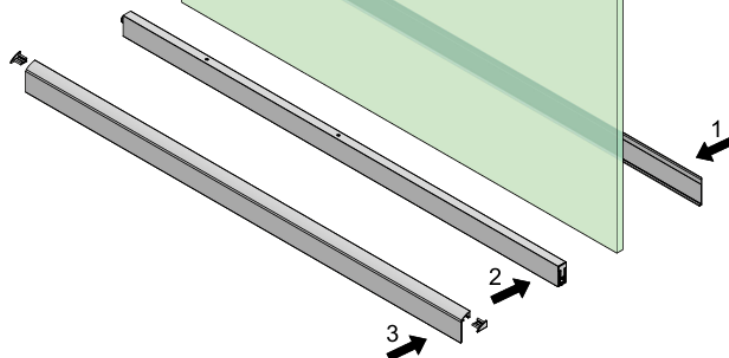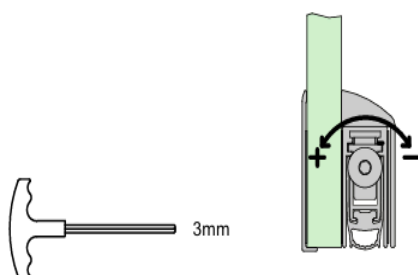


Hreinsið glerið með spritti eða isopropyl (ekki sápu eða glersprey)

1. Áláfellulistinn er límdu á glerið með tvöfoldum límborða sem fylgir. (utanmegin)
2. Felliskinnan er límdu á með samskonar límborða lamamegin (innanmegin)
3. Frágangslisti og tappar settir á felliskinnu
4. Stilla má þrýstipinnan/fellihæð skinnunar með sexkanti


Decibel hurðar uppsetning

Glerið er hengt á lamirnar og
platan fest með M8 boltum í
gegn um glerið.
Herlsa 20-25 Nm

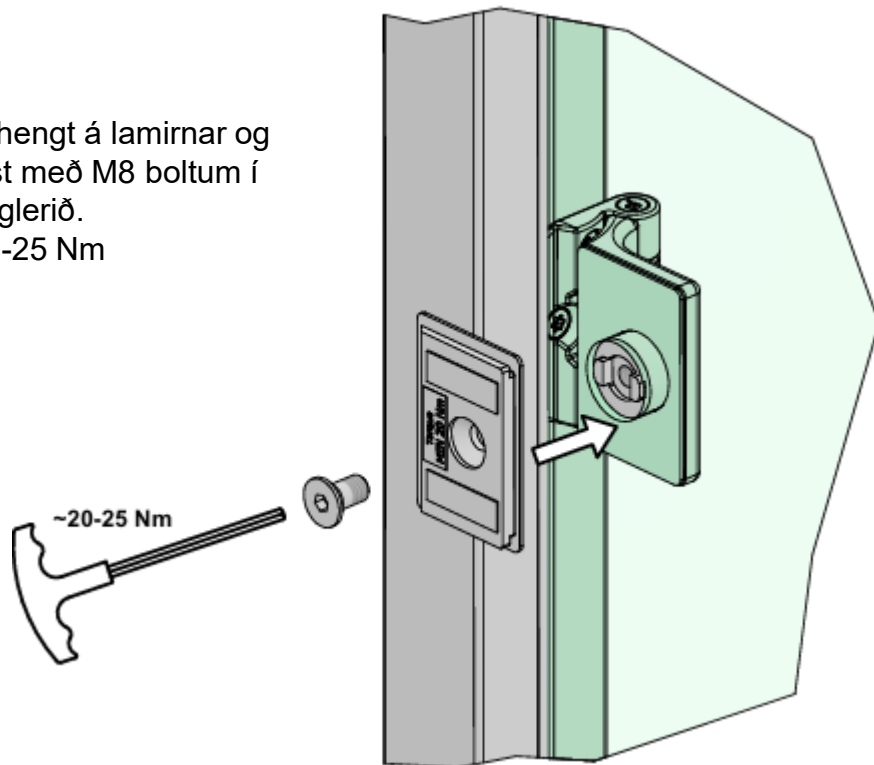

Fjarlæga filmuna af
límborða


Og festið áfelluplötuna

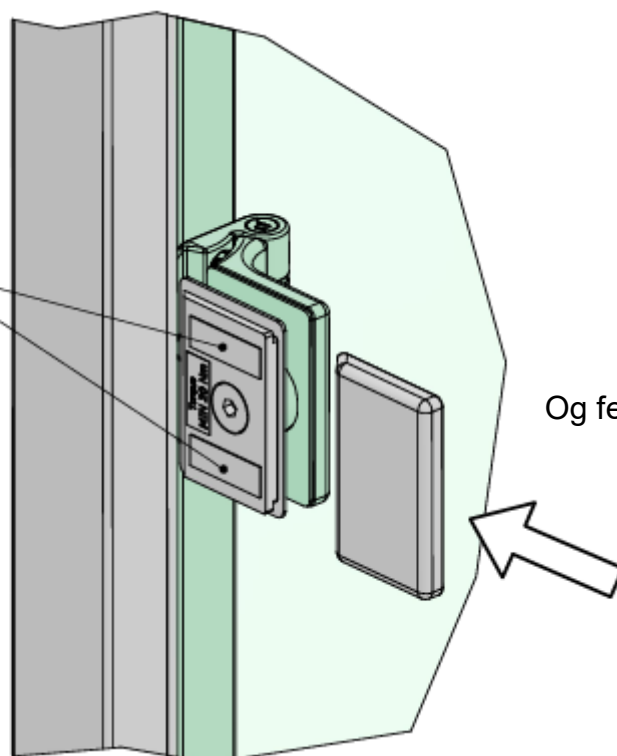


Decibel hurðar uppsetning

Lásakassin er settur saman

RG-441 + RG-446

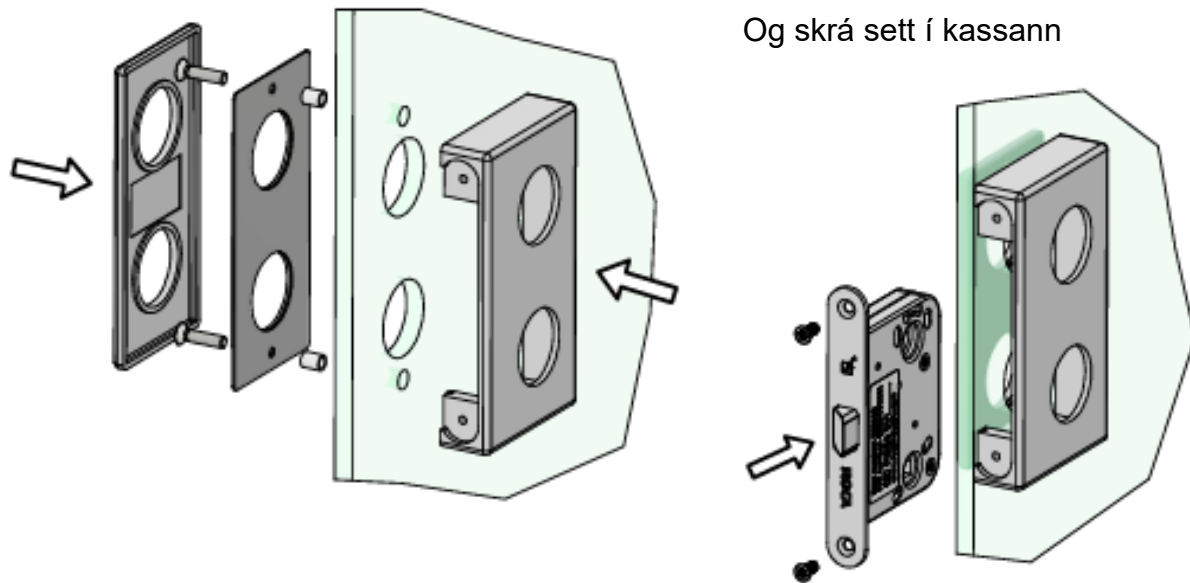


Handföng og lok sett á kassann

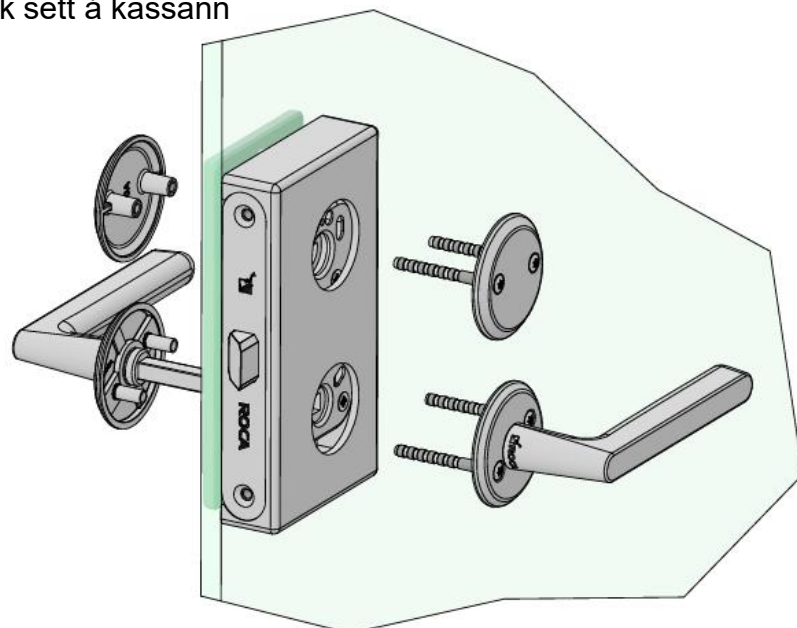

Decibel hurðar uppsetning

Ýmisskonar lásabúnaður er í Decibel kerfinu

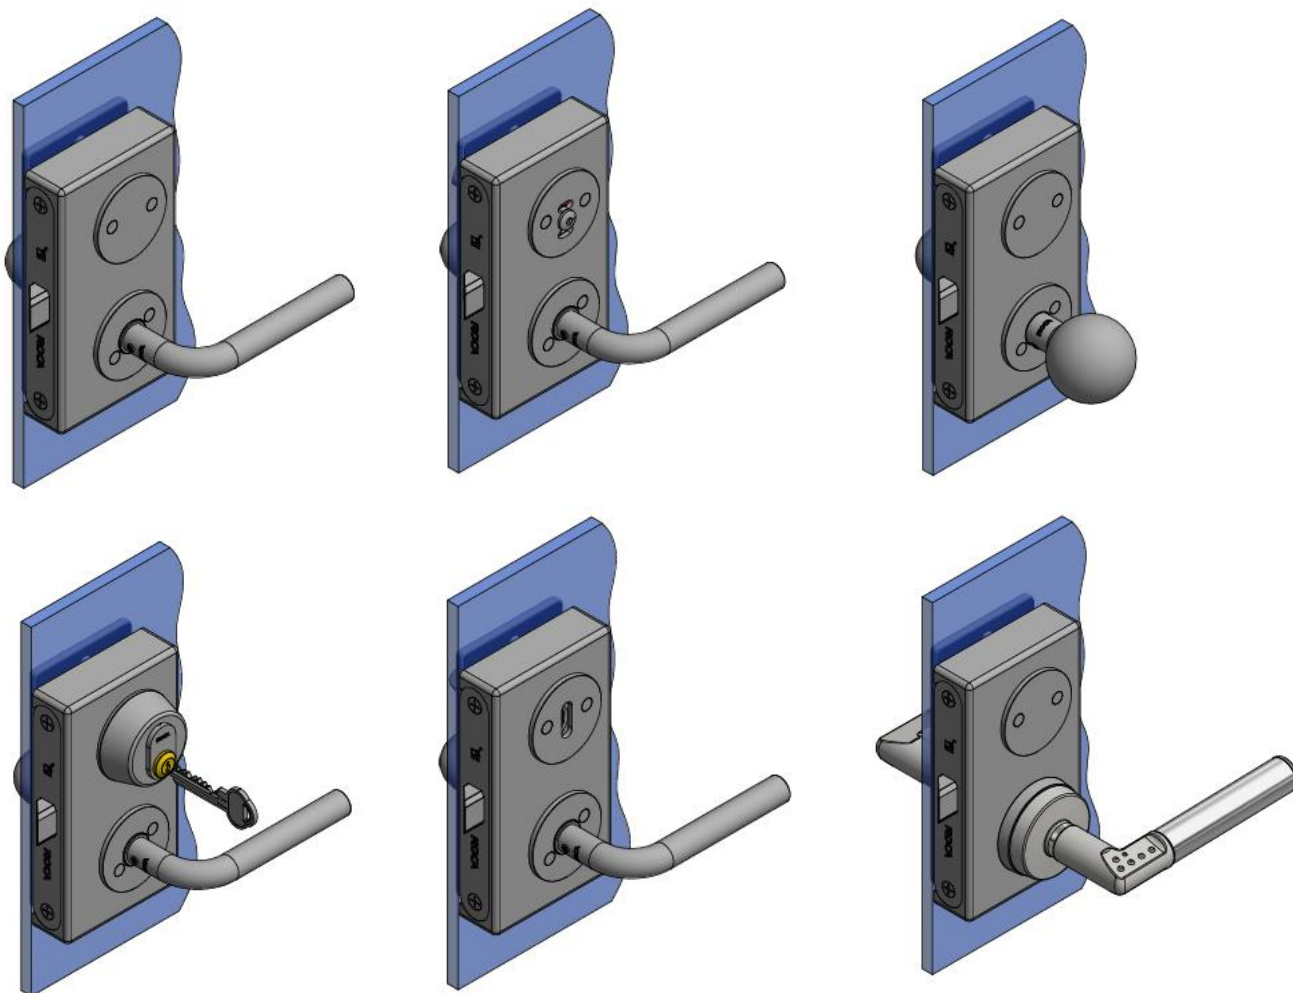

Uppsetningarmyndbönd



Decibel



Silkon listi